


Aufbau Druckbild / Maßliche Auslegung eines Datenschiebers

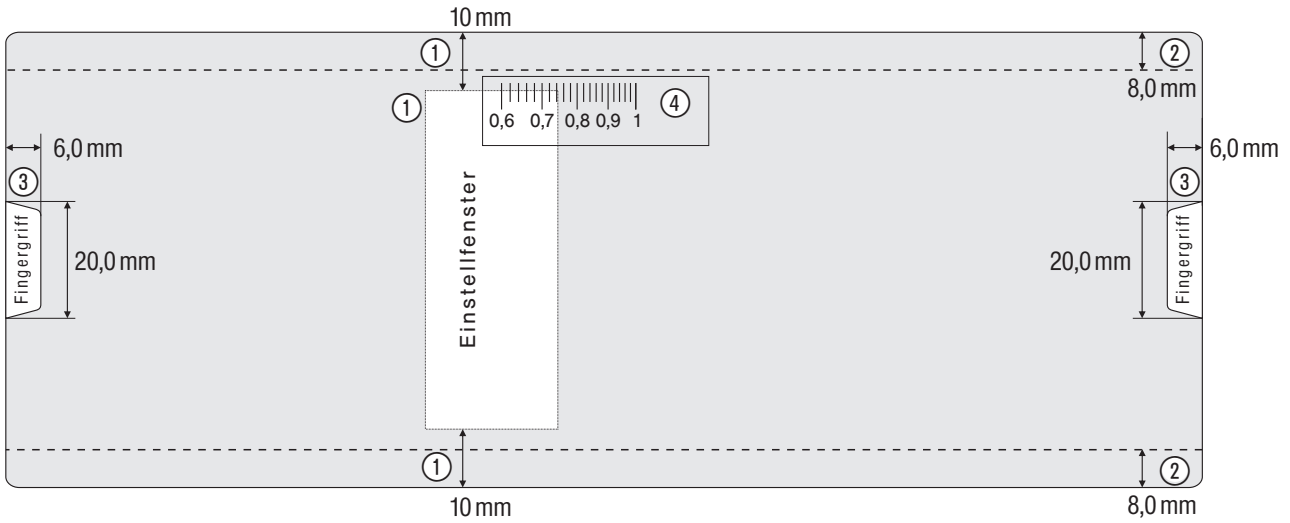

- ① Einstellfenster müssen mindestens 10 mm vom oberen bzw. unteren Rand entfernt sein
- ② Begrenzungslinie für Druck - - - - -
 Offsetdruck: Volltonflächen mit über 70% Deckkraft müssen mindestens 8 mm vom Rand entfernt sein
 Siebdruck: Kein Abstand bei Volltonflächen notwendig (teurere Variante)
- ③ Fingergriff bei der Platzierung der Druckelemente berücksichtigen
- ④ Skalen auf dem Schieber-Innenteil müssen 1 mm über den Fensterrand laufen
- ⑤ Sämtliche Schriften sollten als Kurven vorliegen, um Probleme bei der Weiterverarbeitung zu vermeiden

Aufteilung Druckelemente

Offset: Texte, Skalen, Zeichnungen, Photos Raster = 180 dpi
 Siebdruck: Grundfarbe Außenteil und große deckende Farbflächen Raster = 60 dpi

Standard-Formate

Diese Formate ergeben eine optimale Ausnutzung von Druckformat und Material

		Breite mm																														
		105	115	125	130	145	150	155	160	165	170	175	180	185	190	195	200	205	210	215	220	225	230	240	250	265	275	280	290	295	297	
Höhe mm	40				x	x	x	x			x						x															
	50				x	x	x				x	x	x					x														
	58					x	x				x		x									x								x		
	65	x	x			x	x	x	x	x		x	x		x			x	x	x	x									x		
	78						x					x	x	x		x		x								x						
	90				x		x	x	x	x	x		x		x		x	x	x	x				x	x				x			x
	95			x	x	x	x		x	x	x	x	x					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
	118		x											x					x					x		x				x		x
	130																	x								x				x		x